

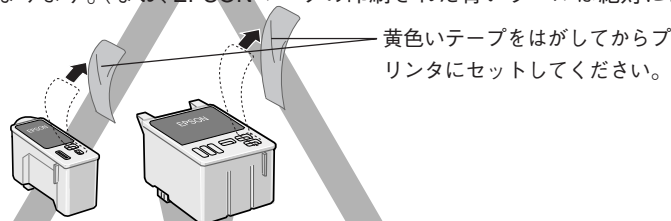


ご注意

- 本機をお使いになる前には必ず、スキャナユニットのキャリッジ固定レバーを解除の位置 (🔓) に移動させてください。詳しい手順については『はじめにお読みください!』をご参照ください。
- インクカートリッジは、必ず黄色いテープをはがしてから本機にセットしてください。黄色いテープをはがさずにセットすると、インクが残っていてもそのカートリッジは使用できなくなります。(なお、EPSONマークの印刷された青いラベルは絶対にはがさないでください。)

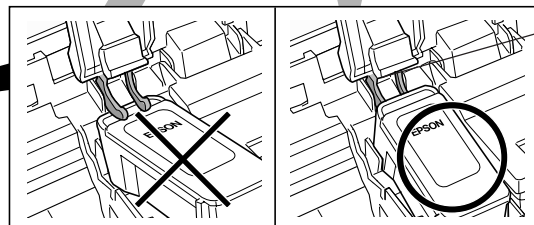

- インクカートリッジは、固定カバーのツメの上に載せるようにしてセットしてください。固定カバーのツメの下にインクカートリッジをもちがせると、固定カバーを閉じる際に、固定カバーのツメが破損します。

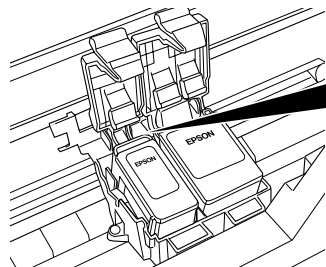

インクカートリッジ前方のツメ (突起部分) を、固定カバーのツメの上に載せるようにしてセットしてください。(黒・カラー両方とも。)

- 初めてインクカートリッジを取り付けるときは、インクカートリッジをセットしてからプリンタの印刷準備 (インクの 充電) ができるまでに、約2分の時間がかかります。インクカートリッジを取り付けた後、電源ランプの「点滅」が「点灯」に変わるまでの約2分の間は、絶対に電源をオフにしないでください。
- 本機をコンピュータに接続するときは、必ず本機の電源をオフにしてください。本機の電源がオンになっている状態でコンピュータと接続すると、取扱説明書の手順通りのセットアップができなくなります。
- 本機の準備、およびソフトウェアのインストールは、必ず『スタートアップガイド』の手順説明に従って行ってください。